


## tubra<sup>®</sup> Wohnungsstation


Unterputz-/Aufputzgehäuse

---

Montage- und Bedienungsanleitung

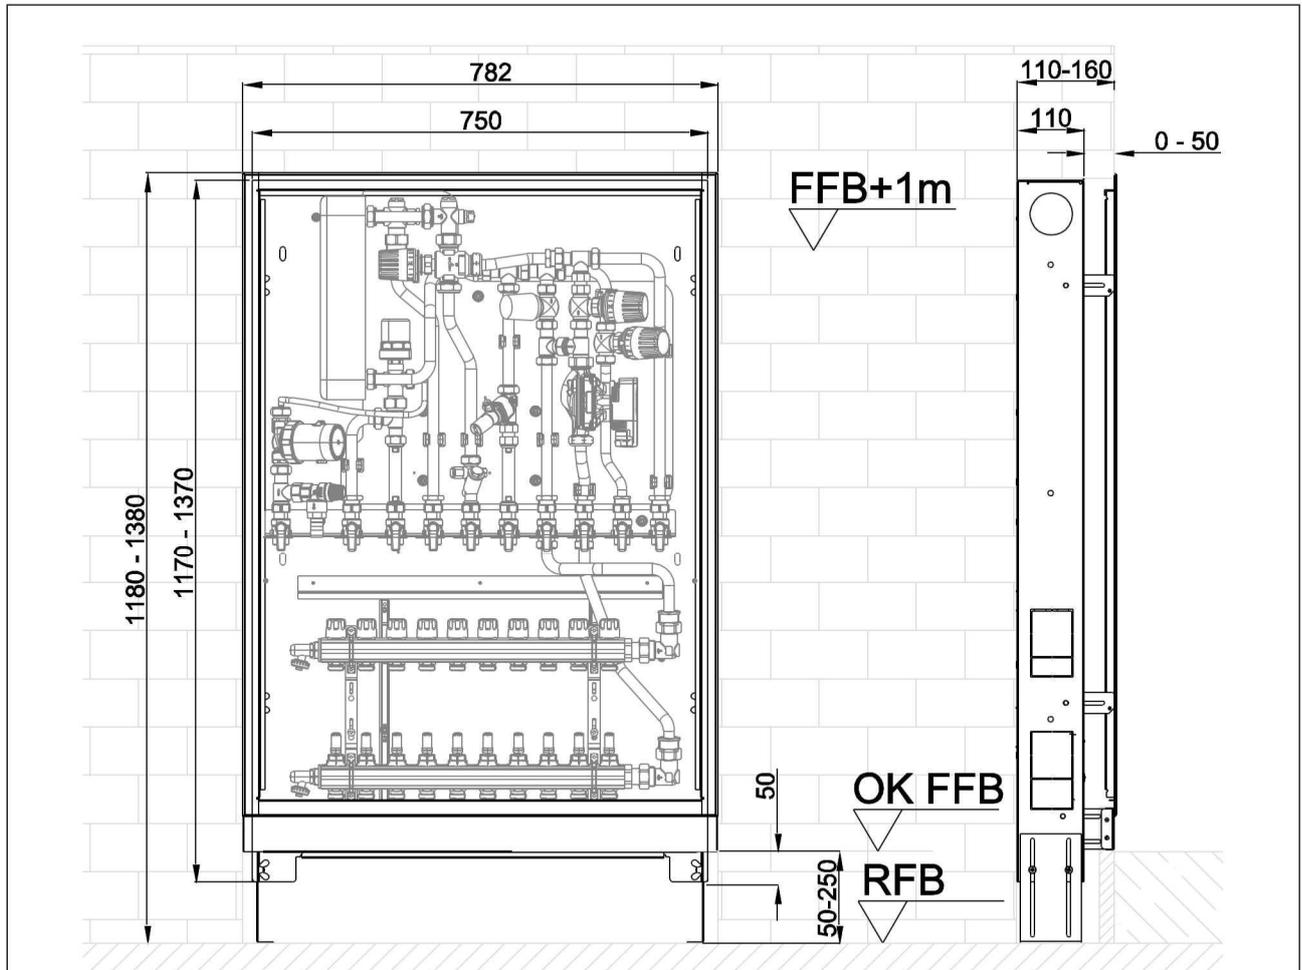

**Abbildung Unterputz (breite Ausführung) mit Blendrahmen, Schürze, ohne Tür**

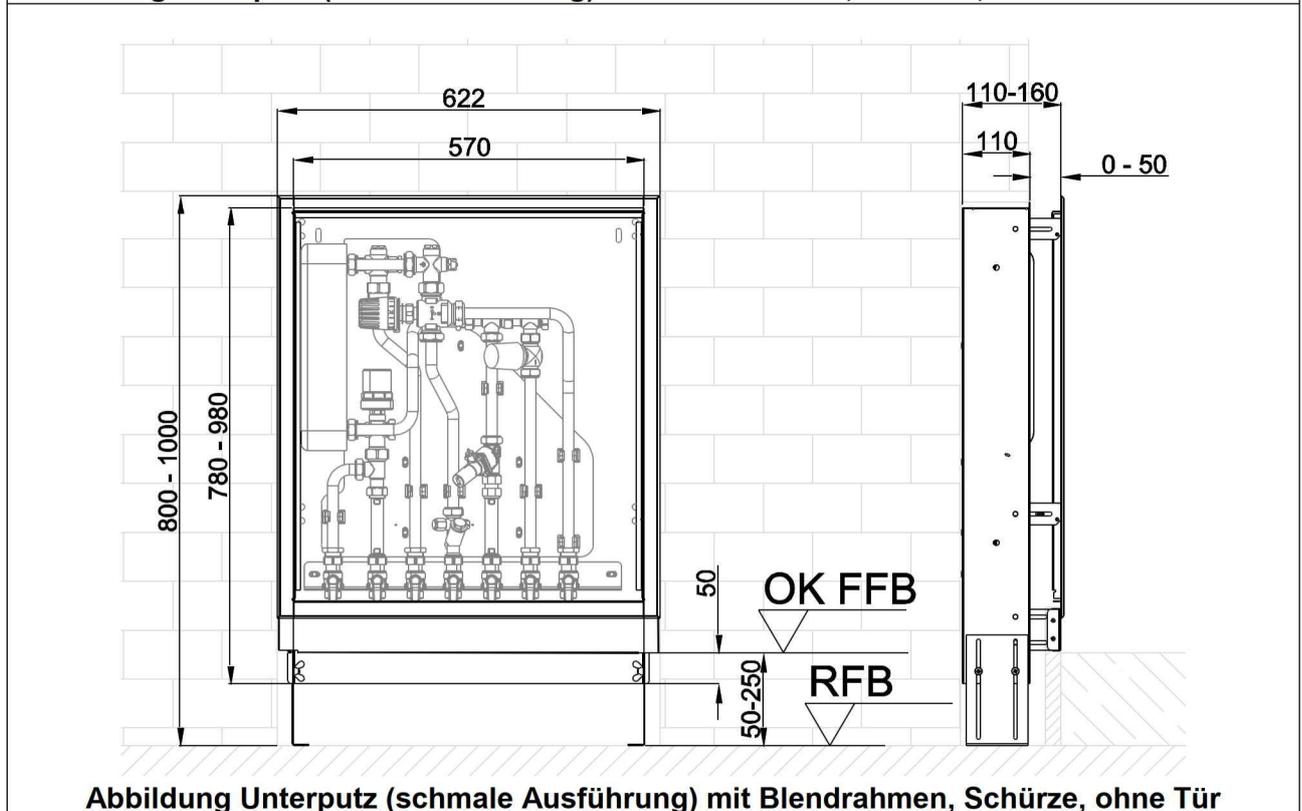

**Abbildung Unterputz (schmale Ausführung) mit Blendrahmen, Schürze, ohne Tür**

\*OK FFB = Oberkante Fertigfußboden

RFB = Rohfußboden



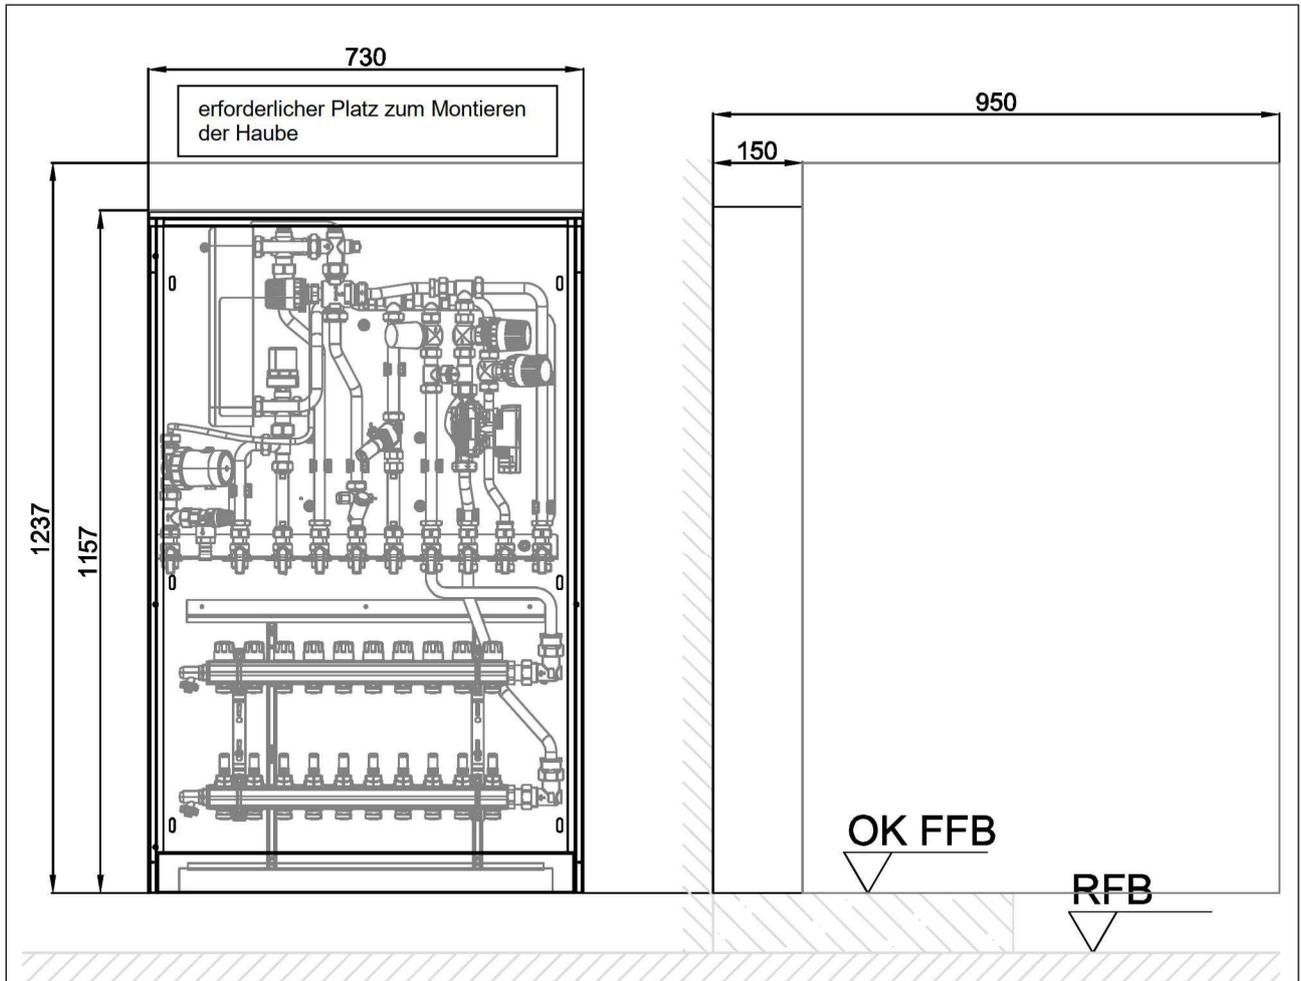


Abbildung Aufputz (breite Ausführung)

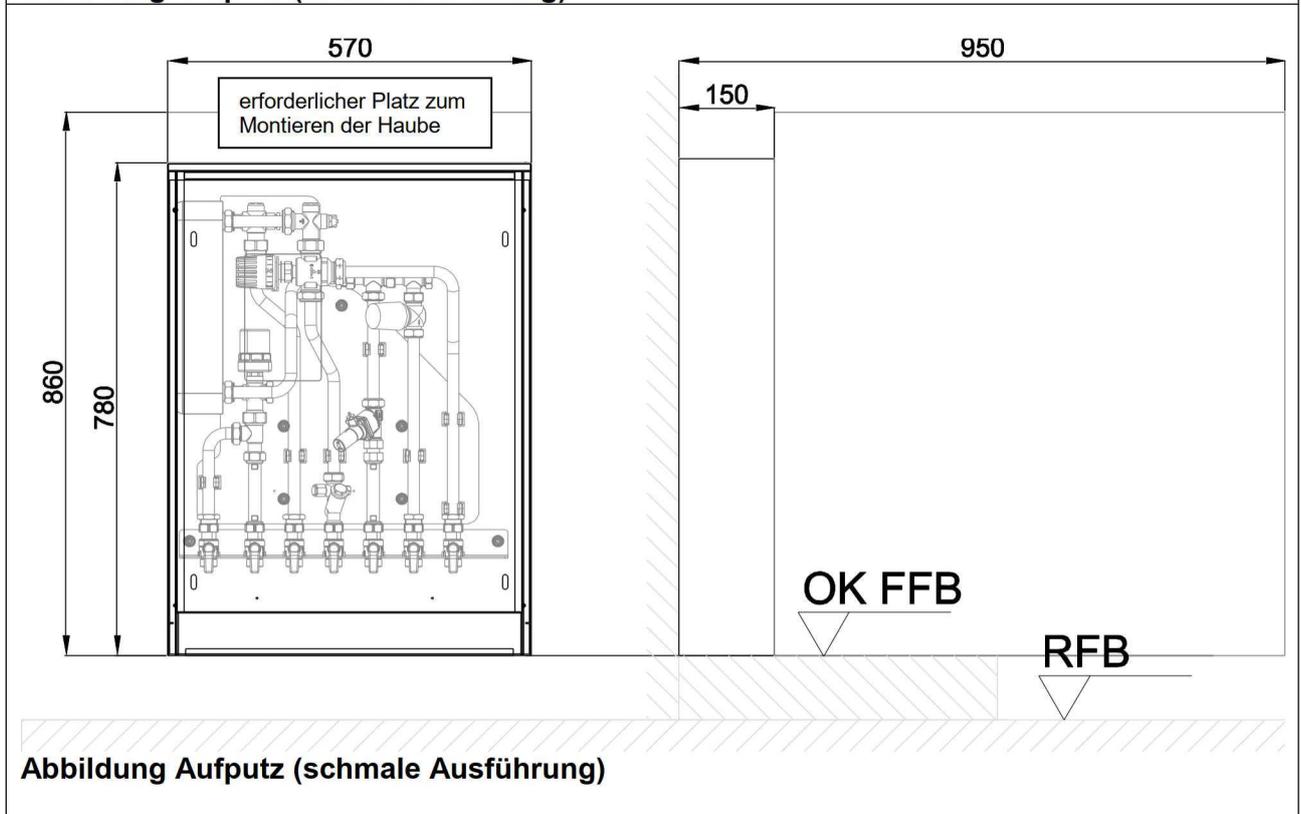


Abbildung Aufputz (schmale Ausführung)

## 5 Montage

### 5.1 Unterputz

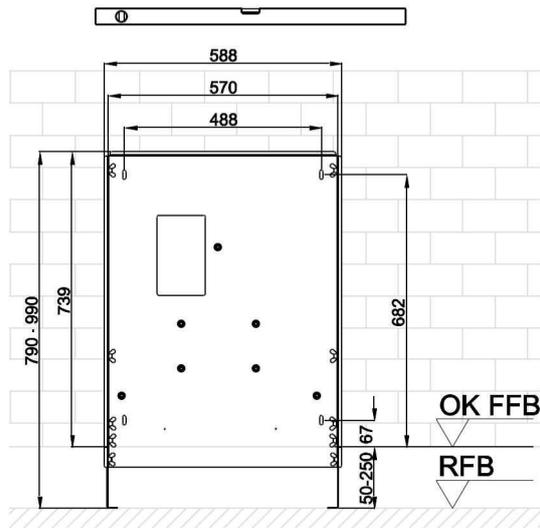


Abb. schmale Ausführung

Abmessungen Mauernische:  
Breite: > 570  
Höhe: > 740 über FFB

Schrank in die Nische versenken und befestigen.

Montagefüße entsprechend nebenstehender Zeichnung auf die passende Höhe einstellen und am Boden festschrauben.

Abstand zur Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) einhalten.

Kugelhahnanschlussplatte einhängen und mit Scheiben und Muttern fixieren.

Versorgungsleitungen anschließen:

- Netz Vorlauf und Rücklauf
  - Kaltwasser, Warmwasser
- an der Kugelhahnleiste anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.

#### ACHTUNG:

Den Platzbedarf für den Fußbodenheizungsverteiler, die Fußbodenheizungsrohre und die Kalt- und Warmwasser-Wohnungsverteilung berücksichtigen.

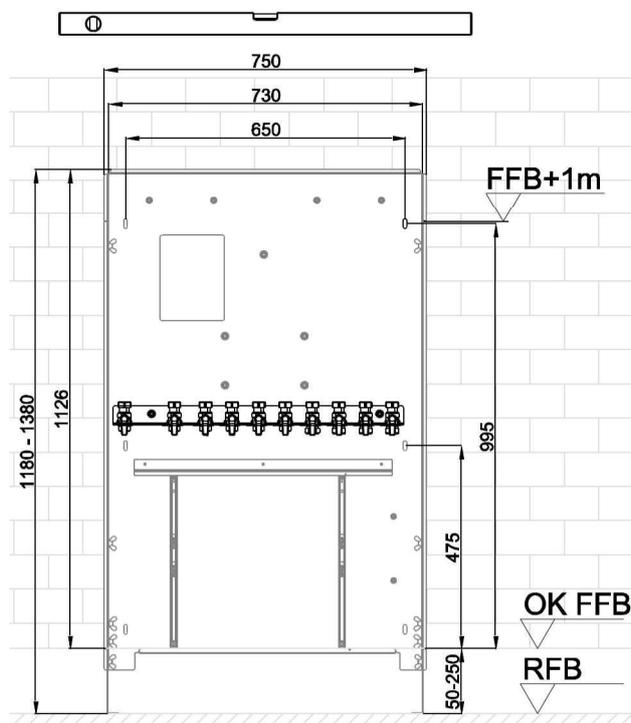


Abb. breite Ausführung

Abmessungen Mauernische:  
Breite: > 730  
Höhe: > 1130 über FFB

Schrank in die Nische versenken und befestigen.

Montagefüße entsprechend nebenstehender Zeichnung auf die passende Höhe einstellen und am Boden festschrauben.

Abstand zur Oberkante Fertigfußboden (OK FFB) einhalten.

Kugelhahnanschlussplatte einhängen und mit Scheiben und Muttern fixieren.


Versorgungsleitungen anschließen:

- Netz Vorlauf und Rücklauf
  - Kaltwasser, Warmwasser
- an der Kugelhahnleiste anschließen und auf Dichtigkeit prüfen.

#### ACHTUNG:

Den Platzbedarf für den Fußbodenheizungsverteiler, die Fußbodenheizungsrohre und die Kalt- und Warmwasser-Wohnungsverteilung berücksichtigen.





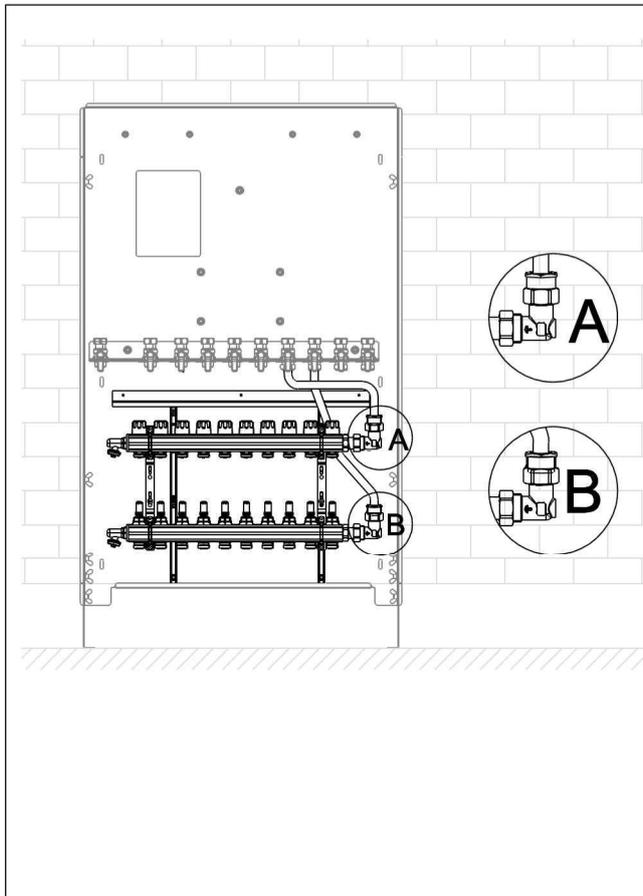

#### Montage Fußbodenverteiler:

1. Anschlussrohre des Fußbodenheizungs-Anschluss-Set an der Kugelhahnleiste befestigen.
2. Winkel für Vorlauf- (B) und Rücklauf (A) am Fußbodenheizungsverteiler montieren.
3. Fußbodenverteiler an den C-Schienen befestigen und passend zu den Winkeln (Detail A und B) ausrichten und festschrauben.
4. Fußbodenheizungsrohre am Verteiler anschließen
5. Dichtheitsprüfung je nach Verrohrungssystem durchführen
6. Anschlüsse und Montagebleche vor Verschmutzung und Beschädigung durch Folgewerke schützen.

## 5.2 Aufputz

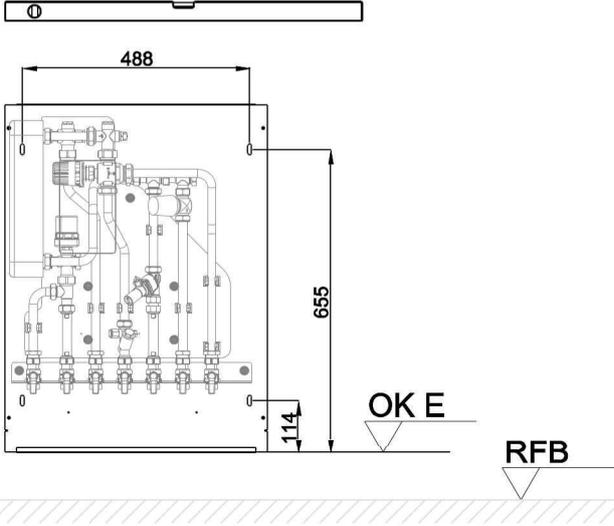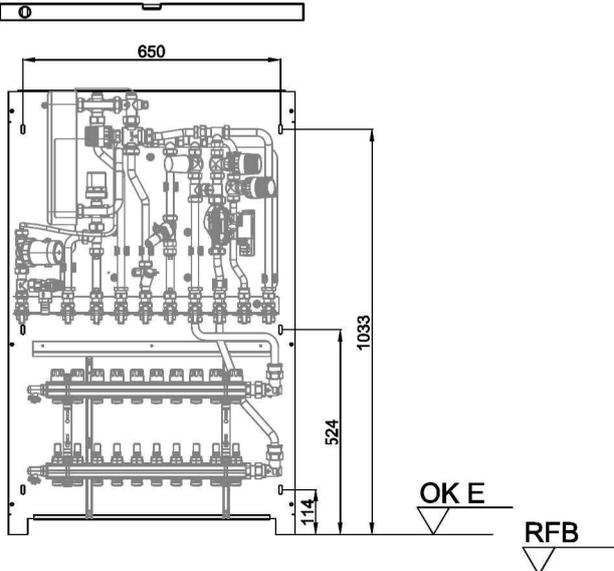 <p>schmale Ausführung</p>	<p>Löcher entsprechend nebenstehender Abbildung anzeichnen, bohren und Dübel setzen.</p> <p>Mit beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben das Rückwandblech senkrecht bündig montieren und ausrichten.</p> <p>Unterkante Rückwandblech = Oberkante Estrich. Die Höhe des Fußbodenaufbau (Fliesen, Laminat, ...) kann durch die Langlöcher in der Haube ausgeglichen werden.</p> <p>Kugelhahnanschlussplatte einhängen mit Scheibe und Muttern fixieren.</p>
 <p>breite Ausführung</p>	<p>Löcher entsprechend nebenstehender Abbildung anzeichnen, bohren und Dübel setzen.</p> <p>Mit beiliegenden Schrauben und Unterlegscheiben das Rückwandblech senkrecht bündig montieren und ausrichten.</p> <p>Unterkante Rückwandblech = Oberkante Estrich. Die Höhe des Fußbodenaufbau (Fliesen, Laminat, ...) kann durch die Langlöcher in der Haube ausgeglichen werden.</p> <p>Kugelhahnanschlussplatte einhängen mit Scheibe und Muttern fixieren.</p>



Händler



Gebr. Tuxhorn GmbH & Co. KG • Senner Straße 171 • 33659 Bielefeld  
Tel.: +49 (0) 521 44 808-0 • Fax: +49 (0) 521 44 808-44 • [www.tuxhorn.de](http://www.tuxhorn.de)